


プラネットカラー 塗装マニュアル

簡単

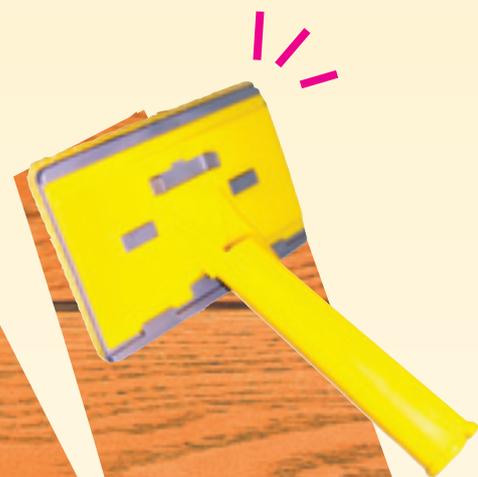



プラネットカラー


1 木の表面をチェックします。

汚れ、しみ、ヤニは事前に取り除いておきましょう。また、塗装前には試し塗りを忘れずに!

2 必要に応じて木地調整をします。

針葉樹は120~180番、
広葉樹は100~120番
が目安だよ。

ほこりを拭き取ったら
準備完了。

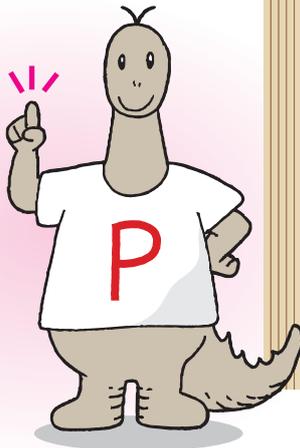

木目に沿って
サンディング♪



3 塗料をよくかき混ぜてください。



プラネットカラーには
顔料がたくさん入っているから、
しっかり混ぜてね。

ミキサーがなければ
木のへらなどでOK!



4 専用のコテバケ、またはコシの強いハケで しっかりとのはしながら塗装します。

木肌をマッサージ
するような要領でね。



厚塗りは
禁物だよ!

よく伸びるから
とっても経済的♪





5 内部は必ず拭き取り、外部は塗りっぱなしです。

拭き取りには
着古した綿の肌着などが
おすすめだよ。

2回目の塗装を行う場合は、
必ず12時間以上おいてね。



しっかり拭き取ると
表面はさらさら!
気持ちいい〜♪



6 拭き取りに使った布類などは、 すぐにバケツに張った水に浸すか焼却処分して下さい。

キャー



これを守らないと
自然発火してしまう
可能性があって危険だよ!


大量の天カスもそのまま
放置したら危険だよ!
何事も最後が肝心。



天然の植物油に共通
する特徴なので、必ず
守ってくださいね。

7 塗装完成!!

次は
ウッドデッキに
挑戦だ!

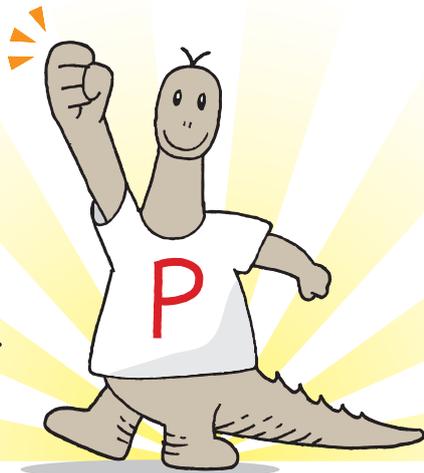

こんなにキレイに
仕上がって
感激〜♪



Urkunde (証明書)

Die Kreidezeit Naturfarben GmbH bedankt sich herzlich bei Planet Japan Co., Ltd. für die erfolgreiche Zusammenarbeit als bester Importeur seit fünf Jahren in Folge!

(クライデツァイト社は、株式会社Planet Japanが過去5年間を通して常に成功した協力関係に基づいた最高の輸入元であることを感謝します。)

Seit anno 2001 trägt Planet Japan maßgeblich zu Wachstum und Entwicklung der Firma Kreidezeit und zu weltweitem Ansehen und Verbreitung von Naturfarben bei.

(2001年よりPlanet Japanはクライデツァイト社の成長と発展、並びに自然塗料に対する国際的な名声と普及に重要な貢献を果たしています。)

Sehlem, Deutschland, 2010 (2010年 ドイツ ゼーレム)

Gert Zieseemann
Geschäftsführer
(代表 ゲルト ツィーゼマン)



本社: 大阪市淀川区西三国1-20-8
Tel: 06-6396-4722 / Fax: 06-6396-4723

<http://www.planetjapan.co.jp>



●この印刷物は、環境に配慮した再生紙を使用しています。